



## Gamme UC




### Allumer la machine

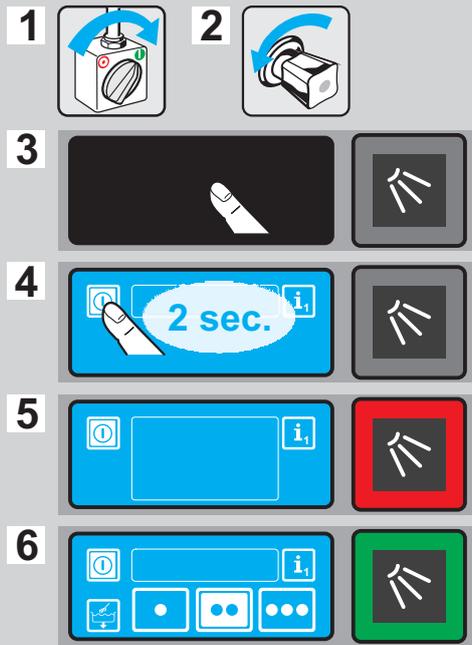


### Lavage

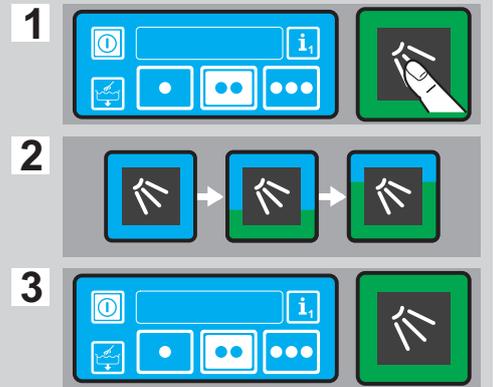

### Éteindre la machine

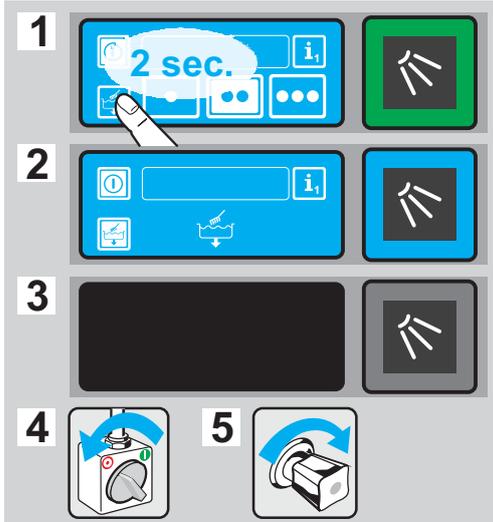

### Nettoyer la machine

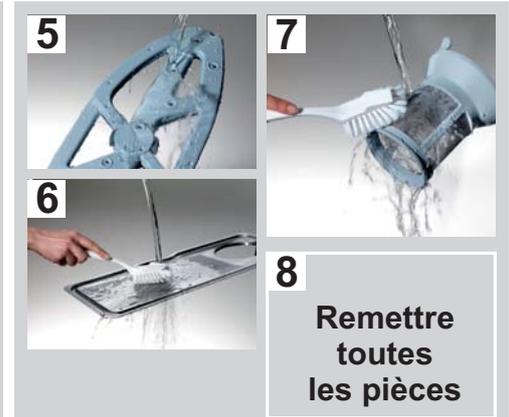

### Mettre du sel



### Mettre du détergent



### Mettre du liquide de rinçage



Plus d'informations :  
 Voir la notice d'utilisation  
[www.winterhalter.biz/manuals](http://www.winterhalter.biz/manuals)



Winterhalter France SAS  
 69630 Chaponost – France  
 Tél. 0820 204 205  
 Fax. 0820 204 221  
[infos@winterhalter.fr](mailto:infos@winterhalter.fr)  
[www.winterhalter.fr](http://www.winterhalter.fr)