



Serie UC

Accendere la macchina

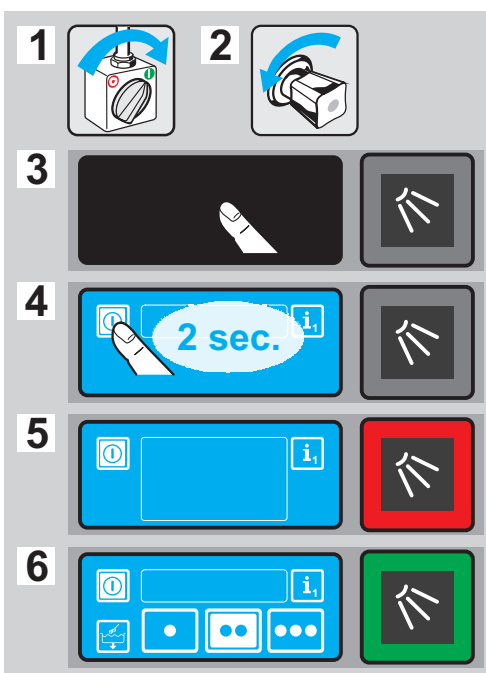


Lavaggio

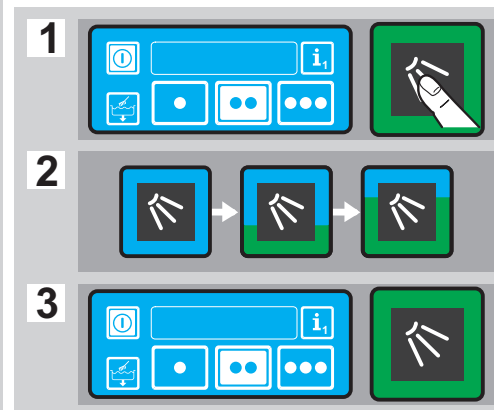


Spegnimento + Pulizia




Pulizia dei bracci di lavaggio rotanti

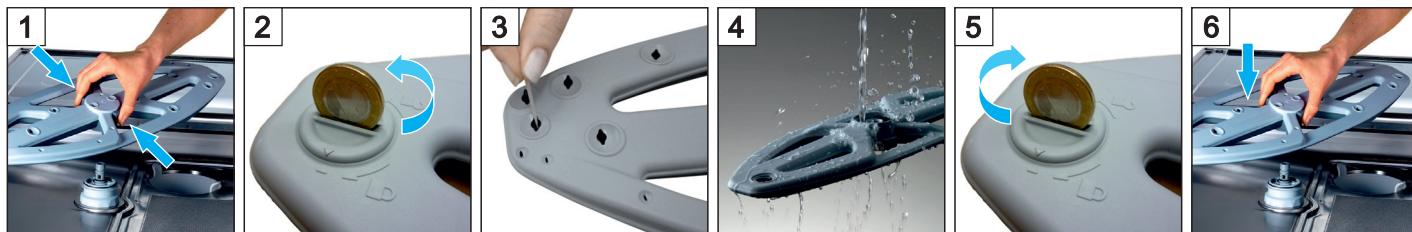


Aggiungere sale

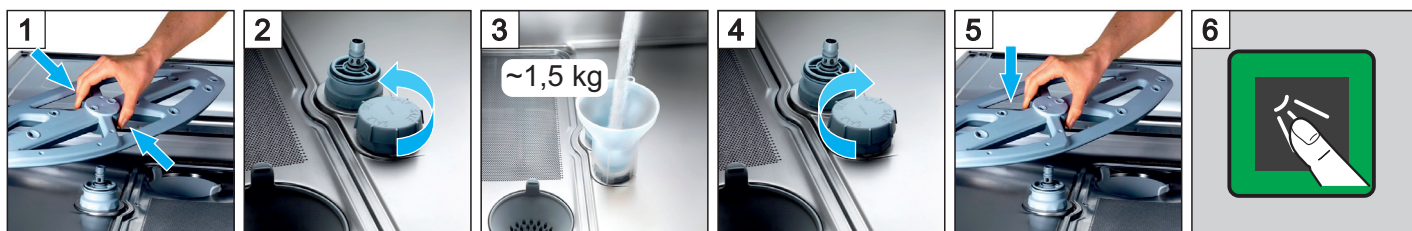

Sostituire la tanica di detersivo

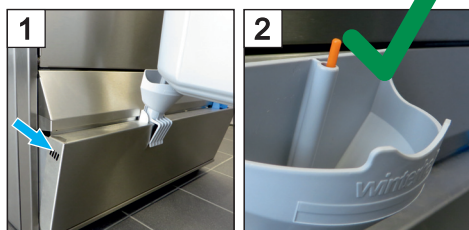

Sostituire la tanica del brillantante

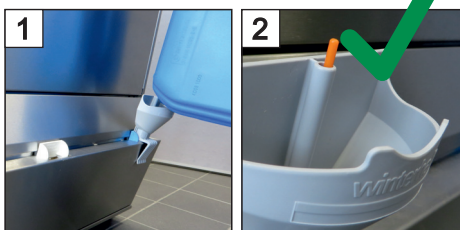

Per maggiori informazioni:
Vedi manuale d'uso
www.winterhalter.biz/manuals



Winterhalter Italia Srl
Tel 0331 734147
Fax 0331 734028
info@winterhalter.it
customercare@winterhalter.it
www.winterhalter.it