

CONNECTED WASH

Machine opnemen in het netwerk

Deze handleiding is geldig voor:



- UC-serie (UC-2009)
- PT-serie
- UF-serie

TP Link
(wifi-module)

Bent u al op <http://www.connected-wash.com/start> geregistreerd? En is er voldaan aan alle voorwaarden voor CONNECTED WASH (zie: <http://www.connected-wash.com/faq>)? Dan kunt u de machine nu in 3 stappen in uw netwerk opnemen.

Stap 1

Machine opnemen in het netwerk.

- LAN (► 1)
- WIFI (► 2)


Stap 2

Verbinding controleren.
► 3

Stap 3

Datum en tijd controleren.
► 4

1. LAN-optie

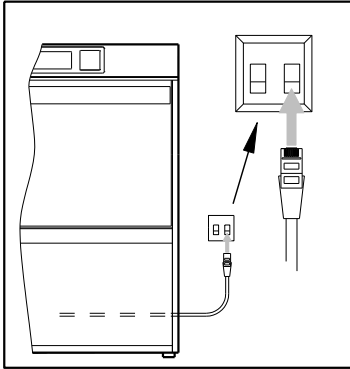

- Controleer of de LAN-kabel is aangesloten.

- Machine inschakelen en laten vullen.
- Verbinding controleren (zie hoofdstuk ► 3).

2. Wifi-optie: Machine opnemen in het netwerk

Om uw machine met succes in uw netwerk op te nemen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Er is een apparaat met internetaansluiting beschikbaar (bijv. een tablet, smartphone of notebook).
BELANGRIJK Als u een Blackberry gebruikt, moet mobiele gegevens zijn uitgeschakeld.
- U hebt het wifi-wachtwoord van uw netwerk bij de hand.
- U hebt de sticker met de gegevens van de wifi-module bij de hand:

SSID: xxxxxxxx
MAC ADDRESS: xxxxxxxx
PASSWORD: xxxxxxxx
DEFAULT ACCESS
<http://tplinkwifi.net>
user: admin
password: admin
Output: xxxxxxxx

BELANGRIJK Als u het wifi-wachtwoord verandert, verliest de machine de verbinding met uw netwerk. U dient de wifi-module te resetten om de vaatwasmachine opnieuw in uw netwerk op te nemen.

De LED van de wifi-module knippert:



Opnemen in het netwerk


INFO De volgende stappen hebben betrekking op een wifi-module versie 2.0. De versie staat vermeld op de wifi-module zelf of op de verpakking.

- 1 ➤ Machine inschakelen en laten vullen.
- 2 ➤ Met een tablet, smartphone of notebook het adhoc-netwerk "TP-Link_xxx" zoeken en er verbinding mee maken.

Notebook:




Smartphone/Tablet:

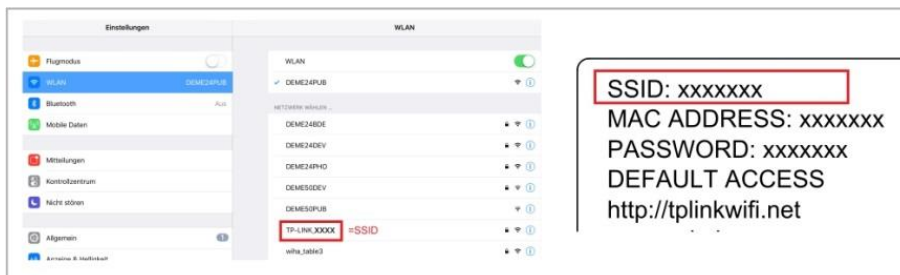

- 3 ➤ Wachtwoord invoeren.

INFO Deze stap is alleen nodig als u voor de eerste keer een verbinding maakt het met Adhoc-netwerk.

Notebook:

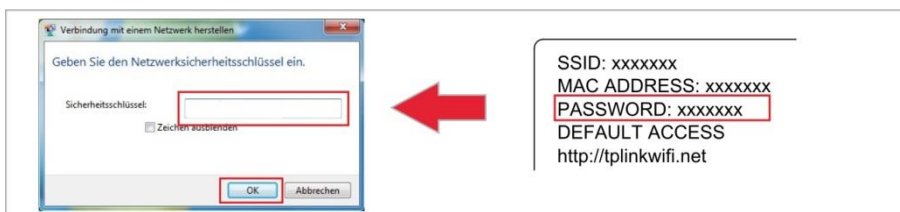

Smartphone/Tablet:



4

- Wanneer het volgende scherm verschijnt één van de drie mogelijkheden selecteren.



5

- Browser openen en "tplinkwifi.net" invoeren op de adresregel.




of anders:




6

- Aanmelden.

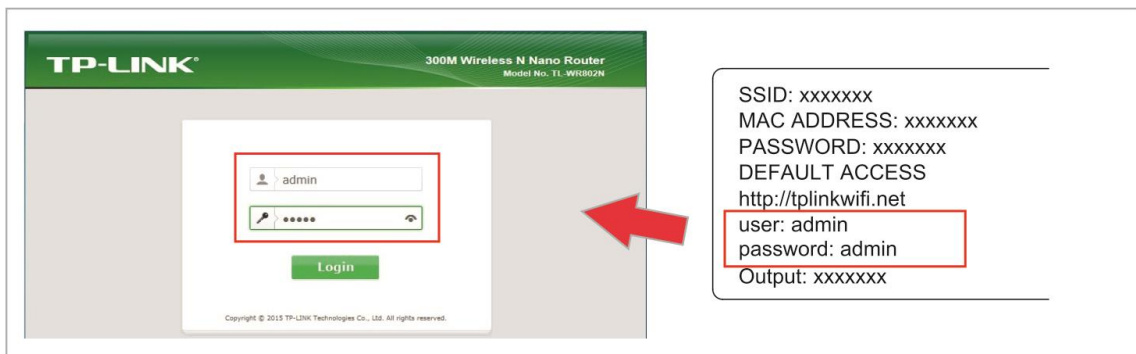

7

- Kies 'Quick Setup'.

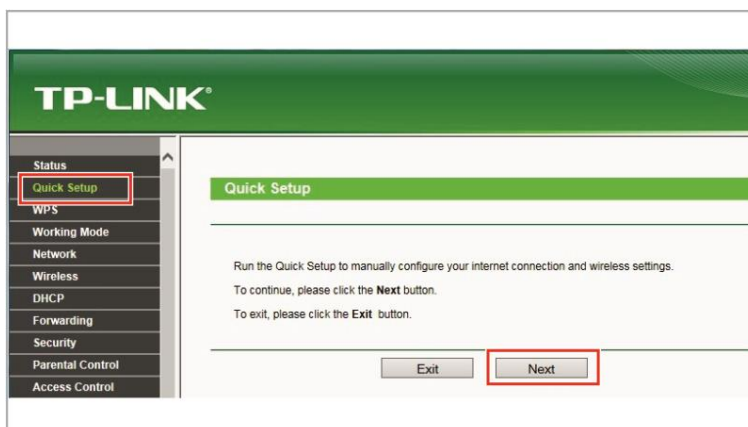

8

➤ Modus selecteren.

TP-LINK

Quick Setup - Operation Mode

During Travel

- ☐ Wireless Router(Default)
- ☐ Hotspot Router

At Home

- ☐ Access Point
- ☐ Range Extender
- ☒ **Client**

Act as a "Wireless Adapter" to connect your wired devices (e.g. Blu-ray player, smart TV) to existing Wi-Fi

Quick Setup - Wireless Scan

Scanning...

54%

9

➤ Kies uw eigen netwerk, scroll naar beneden en bevestig met "Next".

Quick Setup - AP List

AP Count: 53

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	0A-A0-57-19-E3-48	DEME24BDE	51dB	6	WPA2-PSK	☐
2	00-A0-57-19-E3-48	DEME24PHO	50dB	6	WPA2-PSK	☐
3	02-A0-57-19-E3-48	DEME24PUB	50dB	6	None	☐
4	06-A0-57-19-E3-48	XXXX	50dB	6	WPA2-PSK	☒
5	02-A0-57-19-E4-82	DEME24PUB	34dB	11	None	☐
6	00-A0-57-19-E4-82	DEME24PHO	33dB	11	WPA2-PSK	☐
52	00-A0-57-19-F7-A8	DEME24PHO	5dB	6	WPA2-PSK	☐
53	06-A0-57-19-F7-A8	DEME24DEV	5dB	6	WPA2-PSK	☐

☐ Set SSID and MAC Manually

10

➤ Wifi-wachtwoord van uw eigen netwerk invoeren.

Quick Setup - Wireless Setting

Client Mode Setting:

Wireless Name of Root AP: DEME24DEV (also called SSID)

MAC Address of Root AP: 06-A0-57-19-E3-48

You can click the Back button to scan the network SSIDs, and then choose the target one to setup the connection.

Wireless Security Mode: Most Secure(WPA/WPA2-PSK) Auto-Detected

Root AP Wireless Password:

You can enter numeric or hexadecimal characters. For Hexadecimal, the length should be between 8 and 64 characters; for ASCII, the length should be between 8 and 63 characters. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Wifi-wachtwoord

11

- Netwerkinstellingen bevestigen.

Quick Setup - Network Setting

Type: ▼
Note: The IP parameters cannot be configured if you have chosen Smart IP (DHCP). In this situation the device will help you configure the IP parameters automatically as you need.

IP Address:

Subnet Mask: ▼
We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.

DHCP Server: ☐ Disable ☒ Enable

12

- Configuratie afsluiten door een herstart uit te voeren.

Quick Setup - Review Setting

Congratulations! This device is now connecting you to the Internet. For detailed settings, please click other menus if necessary.
Changing working mode configuration will not take effect until this device is rebooted.

Confirm the configuration you have set. If anything is wrong, please go Back to reset.
It's recommended to take a note of these settings that you'll need later for reference.

Wireless Settings

Operation Mode:	Client
Wireless Name of Root AP(SSID):	DEME24DEV
MAC Address of Root AP(BSSID):	06-A0-57-19-E3-48
Wireless Security Mode:	Most Secure(WPA/WPA2-PSK)
Root AP Wireless Password:	password

Network Settings

Default Access:	http://tplinkwifi.net
Login UserName:	admin
Login Password:	admin
LAN Type:	Smart IP(DHCP)

Save these settings as a text file for future reference

Meldung von Webseite

Are you sure to reboot this Device?

Reboot

Configuration Completed Successfully.

Rebooting...

Quick Setup - Completed

Next step after the reboot:

1. Be sure the LED is solid on; if not, please access the <http://tplinkwifi.net> again via Ethernet connection and configure it again;
2. Relocate the device close to the network-capable devices, like wired Smart TV, Blu-ray Player, connect an Ethernet from the TL-WR802N to this device and power on the TL-WR802N;
3. Your setup is completed.

⇒ De vaatwasmachine is nu opgenomen in het netwerk.

BELANGRIJK Als u het wifi-wachtwoord verandert, verliest de machine de verbinding met uw netwerk. U dient de wifi-module te resetten om de vaatwasmachine opnieuw in uw netwerk op te nemen.


⇒ De LED van de wifi-module blijft branden.



3. Verbinding controleren

BELANGRIJK Voor deze stap moet de machine bedrijfsklaar zijn.


- Machine uitschakelen en 5 seconden wachten, daarna weer inschakelen.
- PIN-menu oproepen:

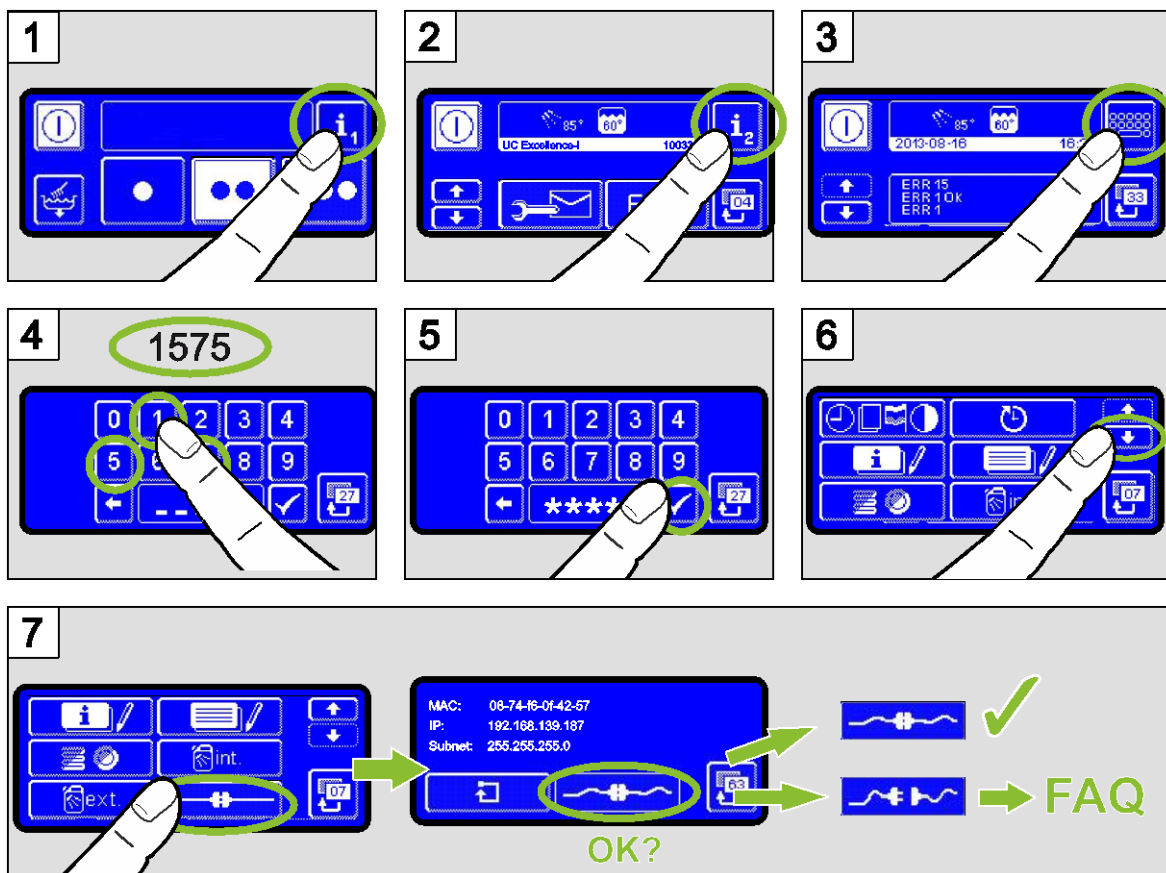

Als de stekker van afbeelding 7 niet is aangesloten, wacht dan ca. 30 seconden. Als de stekker na deze tijd nog steeds niet is aangesloten, lees dan de tips in onze FAQ: <http://www.connected-wash.com/faq>. Hier vindt u ook een analysetool die u helpt bij het zoeken naar de fout.




- PIN-menu verlaten:

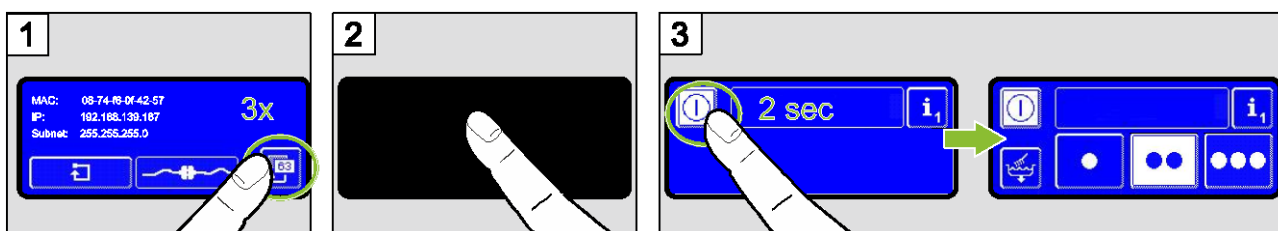

4. Datum en tijd controleren


Om ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht correcte resultaten oplevert, moet de datum en de tijd correct zijn ingesteld.

➤ Instelling controleren.

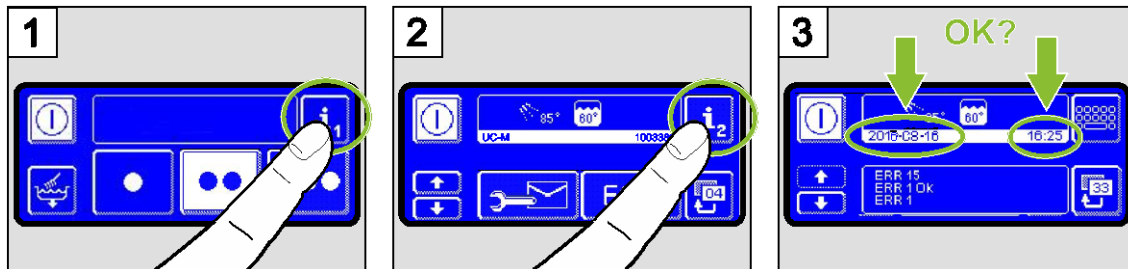


Als de datum en/of de tijd niet correct is:

➤ Instelling aanpassen.

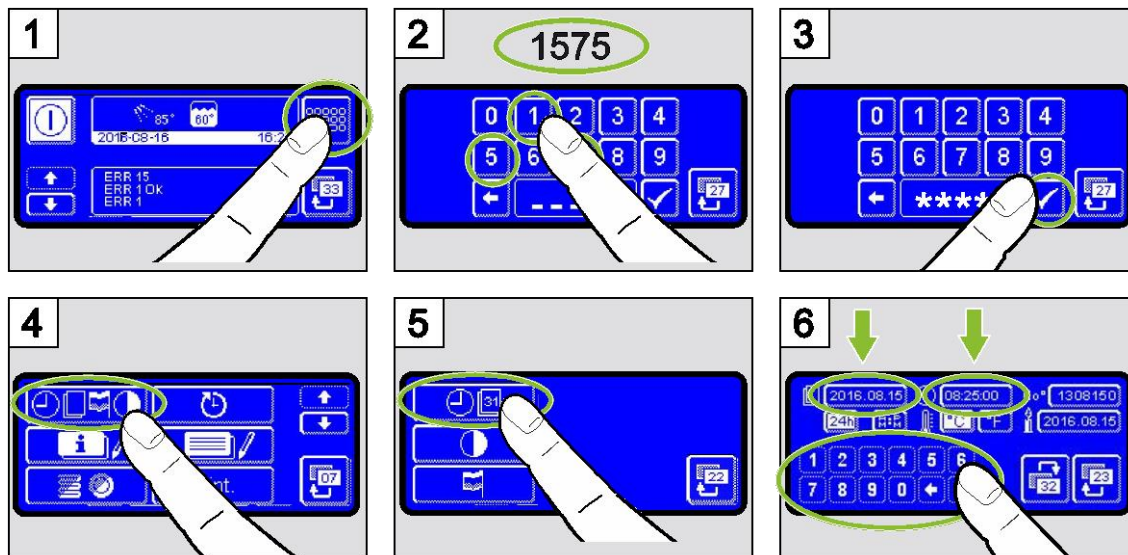

➤ PIN-menu verlaten:

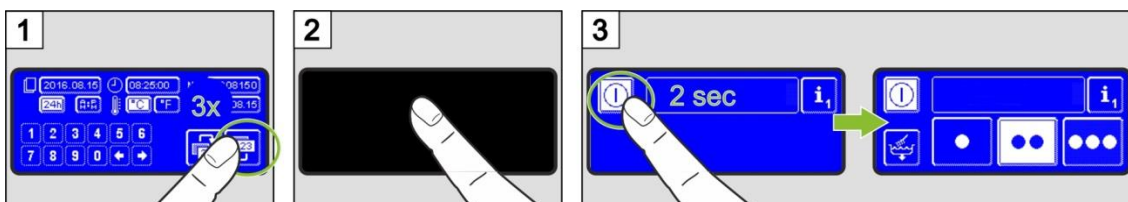

Om CONNECTED WASH te kunnen gebruiken, downloadt u de CONNECTED WASH-app of opent u de browserversie en koppelt u daarna uw machine aan de app. De gedetailleerde handleiding "Machine en app koppelen" vindt u op: [Machine en app koppelen \(Pairing\)](#).